


# PRIEŠGAISRINĖS CENTRALĖS FS4000 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

## 1. FS4000 centralės indikatoriai ir klavišai

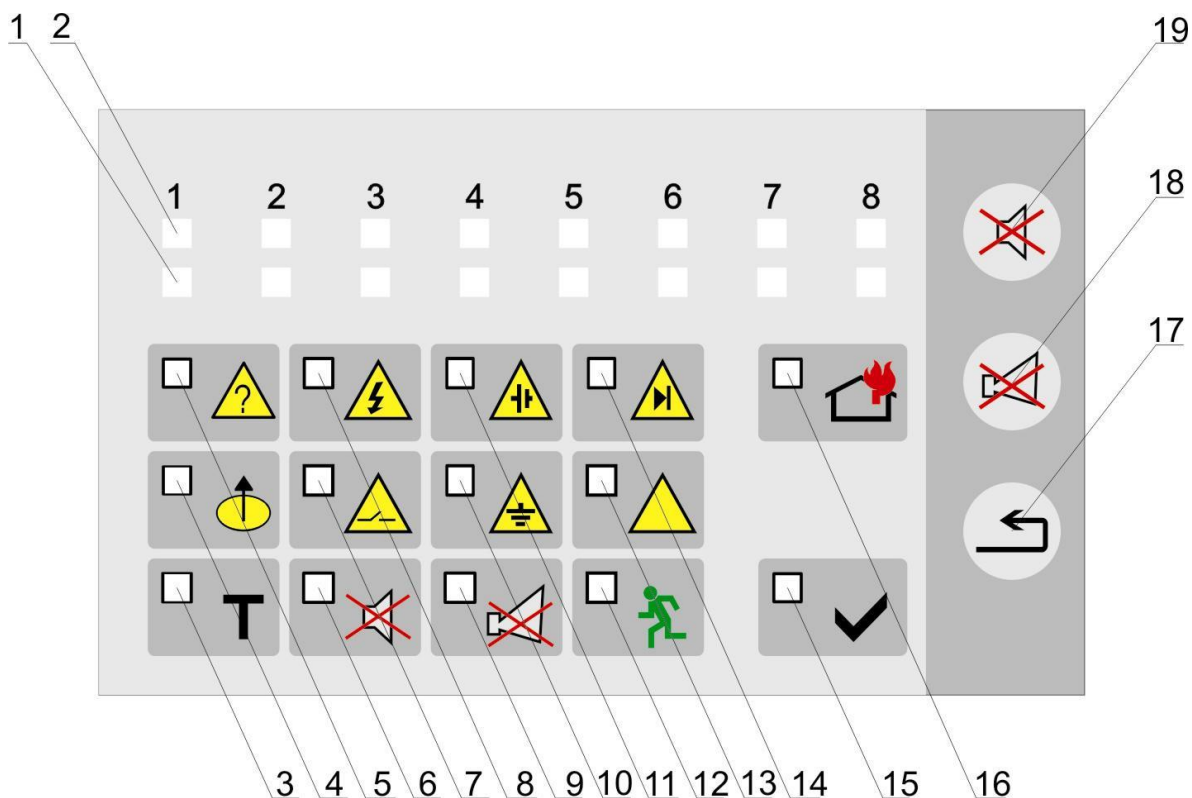


1 paveikslas

- 1 Gaisro indikatoriai, atskiri kiekvienai zonai
- 2 Gedimo indikatoriai, atskiri kiekvienai zonai
- 3 Testavimo būklės indikatorius
- 4 Atjungto komponento indikatorius
- 5 Bendras gedimų indikatorius
- 6 Išjungto aliarmo indikatorius
- 7 Sugedusio / atjungto kontroliuojamo išėjimo indikatorius
- 8 Pagrindinio maitinimo šaltinio gedimo indikatorius
- 9 Išjungtų išėjimų indikatorius
- 10 Įžeminimo gedimo indikatorius
- 11 Akumuliatoriaus gedimo indikatorius
- 12 Išėjimų vėlinimo indikatorius
- 13 Sistemos gedimo indikatorius
- 14 Vidinio maitinimo šaltinio gedimo indikatorius
- 15 Maitinimo indikatorius
- 16 Bendras gaisro aliarmo indikatorius
- 17 Linijos perkrovimo klavišas
- 18 Išėjimų įjungimo / išjungimo klavišas
- 19 Įmontuoto garsinio signalizatoriaus įjungimo / išjungimo klavišas



## 2. Normalus darbo režimas



Centralė yra normaliaame darbo režime, kai nedega gaisro ir gedimų indikatoriai. Šiame režime šviečia


žalias maitinimo (  ) indiktorius ir jei yra aktyvuotas išėjimų vėlinimas – geltonas išėjimų vėlininio indiktorius (12). Garsinis signalizatorius išjungtas.

## 3. Veiksmai esant gedimams


Gedimų indikatoriai aprašyti pirmame skyriuje. Esant bet kokiam gedimui, įsijungs centralės garsinis indiktorius (iššisinis garsas).




- Garsinio signalo išjungimui pasukite raktą ir atidarę dureles paspauskite  klavišą. Esant nutrauktam garsiniam signalui, švies  indiktorius.

- Jei šviečia  ir  indikatoriai, patikrinkite ar yra 230V, ar maitinimas prijungtas prie centralės. Atsistačius maitinimui, šie gedimų indikatoriai užges.


Kitais gedimų atvejais, pasukę raktą ir atidarę dureles paspauskite  klavišą garsinio signalo išjungimui ir apie gedimą informuokite sistemą prižiūrinčią įmonę.

## 4. Veiksmai, esant gaisro aliarmo signalui

Suveikus gaisro jutikliui ar rankiniam pavojaus mygtukui vienoje ar kelyose zonose, įsijungs garsinis centralės signalas, bus aktyvuoti sirenų išėjimai ir pradės mirksėti  gaisro indiktorius.

Jei įtariate, kad gaisro aliarmas klaidingas, pasukite raktą ir atidarę dureles paspauskite  ir  klavišus. Įsitikinkite, ar suveikusioje zonoje tikrai nėra gaisro. Jei gaisro nėra, paspauskite  klavišą, sistema persikraus ir pereis į normalaus darbo režimą. Uždarykite ir užrakinkite dureles. Jei klaidingi aliarmai kartojasi, apie tai informuokite sistemą prižiūrinčią įmonę.

Jei gaisras yra, dar kartą paspauskite  ir  klavišus garsinių signalizatorių ir relinių išėjimų aktyvavimui ir skambinkite 112 pagalbos telefonu.

Pašalinus gaisro židinį paspauskite  klavišą, sistema persikraus ir pereis į normalaus darbo režimą



Gamintojas: , Bulgarija